



Här är din handskanner som är avsedd att användas tillsammans med nya **nya.hallmiba.com** - antingen ihop med en smart telefon, läsplatta eller direkt mot en dator.

Handskannern kommer bäst till sin rätt om du väljer att ansluta den till en smart telefon eller läsplatta.


Läs gärna genom stegen före du ansluter.

## Så här funkar det

Efter att du har loggat in på **nya.hallmiba.com** så möts du av en text som säger:

**"Vill du beställa med handskanner?"**

Där väljer du vad du vill göra, t ex beställa eller inventera.

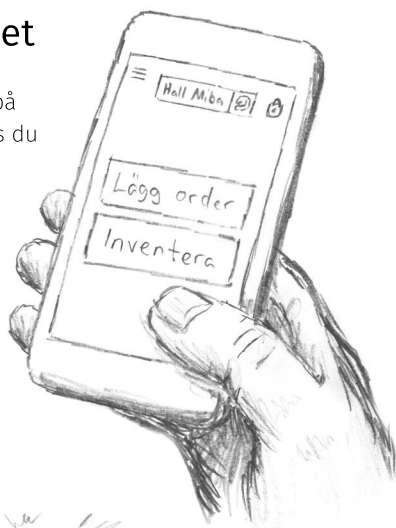

Med handskannern i andra handen skannar du de artiklar du vill beställa eller inventera.

Du ser direkt i din telefon vad artikeln heter, om den finns i lager och då är det bara att beställa den där och då!



Indikatorlampa

Skanna

Funktionsknapp

iPhone: Tangentbord på/av

Laddningsuttag

Mini-USB-kontakt

## Bra att veta

- På iPhone och iPad kan man använda den lilla funktionsknappen på handskannern för att ta fram och bort tangentbordet.
- Handskannern ställer sig automatiskt i strömsparkläge efter cirka 3 minuter. Första streckkodskanningen direkt efter att du har väckt handskannern igen kommer att skickas till din mottagande enhet så fort skannern och enheten återupprättar kontakten.
- Om det finns ett behov att ansluta handskannern till annan enhet, välj att glömma den i din "gamla" enhets blåtandsinställningar och skanna därefter gruppen "Nollställning" nedan. Repetera sedan stegen på nästa sida.

## Skanna dessa tre om något går snett

### Nollställning

1



2



3



# Installation av handskanner


## Viktigt!

Börja med att **ladda handskannern** genom att ansluta USB-kabeln till valfri strömkälla, t ex en dator eller en mobilladdare. Vänta till lampan på handskannern slutar lysa **rött** och växlar till **grönt**.

## iPhone / iPad

1. Tryck på **Skanna-knappen** på handskannern och skanna därefter streckkoderna här i följd. Skanna kod 1 sedan 2 sedan 3.

### iPhone eller iPad

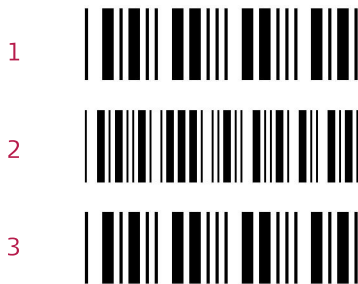


2. På din iPhone eller iPad; gå till **Inställningar > Bluetooth** och **aktivera Bluetooth**. Stanna på den här skärmen till enheterna är parkopplade.
3. **Håll in den stora Skanna-knappen** på din handskanner till en **blå** lampa tänds.
4. **Parkoppla** genom att trycka på **handskannerns namn** på din iPhone eller iPad. Den heter först **"Keyboard"** och därefter **"OPN-4000n"**.

För mer hjälp, besök [support.apple.com/sv-se/HT204091](https://support.apple.com/sv-se/HT204091)

## Android

1. Tryck på **Skanna-knappen** på handskannern och skanna därefter streckkoderna här i följd. Skanna kod 1 sedan 2 sedan 3.

### Android

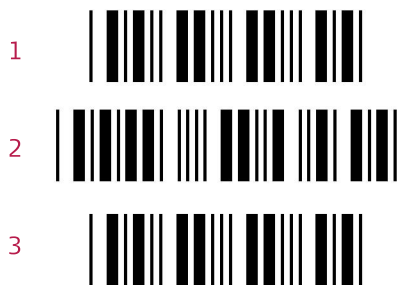

2. På din telefon eller surfplatta, **öppna appen Inställningar**. Tryck på **Anslutna enheter > Anslutningsinställningar > Bluetooth. Aktivera Bluetooth**. Tryck **Parkoppla en ny enhet**.

**OBS!** Om detta alternativ saknas har du en annan version av Android. Titta isåfall under **Tillgängliga enheter**. Tryck på **Mer > Uppdatera**.

## Android forts

3. **Håll in den stora Skanna-knappen** på din handskanner till en **blå** lampa tänds.
4. **Parkoppla** genom att trycka på **handskannerns namn** på din telefon eller läsplatta. Handskannern heter **"OPN-4000n"**.

För mer hjälp, besök


[support.google.com/android/answer/9075925?hl=sv](https://support.google.com/android/answer/9075925?hl=sv)

## Windows 10

Observera att handskannern kommer till sin rätt bäst med en smart telefon eller läsplatta.

1. Tryck på Skanna-knappen på handskannern och skanna därefter streckkoderna här i följd. Skanna kod 1 sedan 2 sedan 3.

### Windows, generell HID

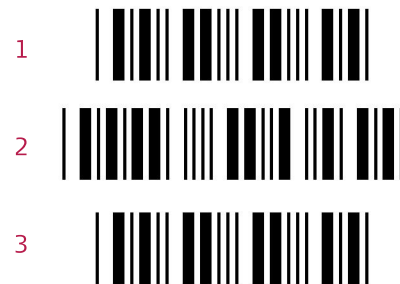

2. På din dator, välj **Start > Inställningar > Enheter > Bluetooth och andra enheter. Aktivera Bluetooth** och välj sedan **Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet > Bluetooth**.
3. **Håll in den stora Skanna-knappen** på din handskanner till en **blå** lampa tänds.
4. **Parkoppla** genom att klicka på **handskannerns namn** på din dator. Handskannern heter **"OPN-4000n"**.

För mer hjälp, besök [support.microsoft.com/sv-se/help/15290](https://support.microsoft.com/sv-se/help/15290)

## När du har parkopplat färdigt

Nu är du redo att använda handskannern tillsammans med butiken på [nya.hallmiba.com](https://nya.hallmiba.com) genom att logga in och välja **"Vill du beställa med handskanner"**.

**OBS!** Skulle "Vill du beställa med handskanner" saknas, kontakta kundtjänst på **0472 - 16630**.



Hall Miba AB, Forsdalavägen 2, SE-342 32 Alvesta  
kundtjanst@hallmiba.com Tel: 0472 - 166 00